



HMT 300

x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x



ANVÄNDARMANUAL (SV)



INNEHÅLLSFÖRTECKNING



tysk

SÄKERHETS INSTRUKTIONER

Elektronisk säkerhet	4
Elektronisk säkerhet, paketinnehåll, USB-portar	5

FÖRSTA STEGEN

Anslutningar & knappar, vridreglage	6 - 7
Fjärrkontroll, enhetens strömpaket	8:a
Nätverkskrav, första uppstart	9
Urvalsmeny, (av)aktivera Bluetooth.....	10

IDÉER

Tidsvisning, hantera mina mediaU, nätverk, datum och tid	11
Väckarklocka, timer, insomningstimer, språk.....	12
Dimmer, Display, Buffer, Weather, Local Station Settings	13
Ströminställningar, uppspelningsinställningar.....	13
Enhet, knapp, equalizer, återuppta uppspelning efter att strömmen slagits på	14
Programuppdatering, återställ till fabriksinställningar	14

ANSÖKNINGAR

Lokal station, Internetradio	15
Mina mediaU	16
Mediacenter	17
Informationscenter	18

Felsökning	19
------------------	----

Garantivillkor.....	20
---------------------	----

Återvinningsinformation	21
-------------------------------	----



SÄKERHETS INSTRUKTIONER

Elektronisk säkerhet



Blixtsymbolen i triangeln är avsedd att uppmärksamma användaren på förekomsten av farliga spänningar på vissa exponerade interna komponenter. Utropstecknet i triangeln uppmärksammar användaren på viktiga drifts- och underhållsinstruktioner (service) i denna handbok som bör följas.



Enheten har testats och motsvarar standarderna för en klass B-enhet enligt FCC-standarderna. Dessa standarder har utvecklats för att undvika eller minska störningar med andra elektroniska hushållsapparater. Den här enheten kan generera radiovågor och om den inte installeras i enlighet med instruktionerna kan den orsaka störningar på radion eller tv:n, till exempel när enheten slås på eller av.

bruksanvisning

- Följ säkerhetsinformationen och instruktionerna i denna manual. Denna manual bör förvaras på ett säkert sätt för framtida referens.

Säkerhetsinstruktioner (installation och drift)

- Rör aldrig enheten med fuktiga eller våta händer.
- Apparaten kan endast användas med den spänning som beskrivs på baksidan och på nätaggregatet.
- Denna enhet får inte placeras nära fukt och vatten.
- Placera inte enheten på en instabil yta. Enheten kan skadas eller människor kan skadas. Eventuella tillbehör bör endast monteras enligt tillverkarens information eller erhållas från tillverkaren.
- Kabeln är mantlad och isolerar strömmen. Placera inga föremål på kabeln, eftersom detta kan leda till att skyddsfunktionen går förlorad. Undvik tunga belastningar på kabeln, speciellt på uttag och kontakter.
- När du vill dra ut kontakten ur uttaget, dra alltid i kontakten och inte i kabeln. Annars kan kabeln gå sönder.
- För att skydda enheten under åskväder eller när den lämnas obevakad under en längre tid: Koppla ur kontakten från uttaget och antennen/kabeln. Detta förhindrar skador på grund av blixtnedslag.
- Överbelasta inte ett uttag, förlängningssladd eller kablar eftersom detta kan leda till brand eller elektriska stötar.
- Inga föremål får tryckas in i enheten genom öppningar eftersom elektricitet kan flöda på vissa ställen och kontakt kan resultera i brand eller elektrisk stöt.
- För rengöring, dra ut stickkontakten ur uttaget.
- Använd inte flytande rengöringsmedel eller rengöringssprayer. Apparaten får endast rengöras med en fuktig trasa.
- Anslut inte ytterligare enheter som inte rekommenderas av tillverkaren.
- Öppningarna i huset används för ventilation så att enheten inte överhettas. Dessa ska alltid hållas fria.



SÄKERHETS INSTRUKTIONER



tysk

Elektronisk säkerhet

- Enheten får inte placeras nära värmekällor som ugnar eller värmeelement. Skydda enheten från fukt och väderpåverkan.
- Placera inga behållare med vätska på enheten.
- Utsätt inte enheten för direkt solljus. Detta försämrar funktionen och kan leda till skador.
- Använd inte enheten i dammiga miljöer. Kraftig cigarettök kan påverka elektroniska enheter. Skador orsakade av cigarettök kommer inte att åtgärdas kostnadsfritt inom ramen för den lagstadgade garantin.

förpackningens innehåll

Följande komponenter ingår i leveransen:

- XORO HMT 300
- strömadapter
- fjärrkontroll
- bruksanvisning

Om någon av dessa artiklar saknas, kontakta din återförsäljare så snart som möjligt. Behåll originalförpackningen ifall enheten behöver returneras till återförsäljaren.

USB-portar

Enheten har en USB 2.0-anslutning. USB-enheter som masslagringsenheter (USB-minnen, hårddiskar) kan anslutas till denna port. Enheten stöder lagringsenheter med en kapacitet på upp till 32 GB i FAT / FAT32 / VFAT-format.

Tips:


- Endast filsystemen FAT/FAT32/VFAT stöds. Om ett medium är formaterat med ett annat filsystem kanske det inte känns igen av enheten. Tyvärr finns det ett stort antal olika USB 2.0-lagringsmedia på marknaden, så att grundläggande kompatibilitet för alla lagringsmedier inte alltid kan garanteras.




FÖRSTA STEGEN

Portar och knappar

frontvy

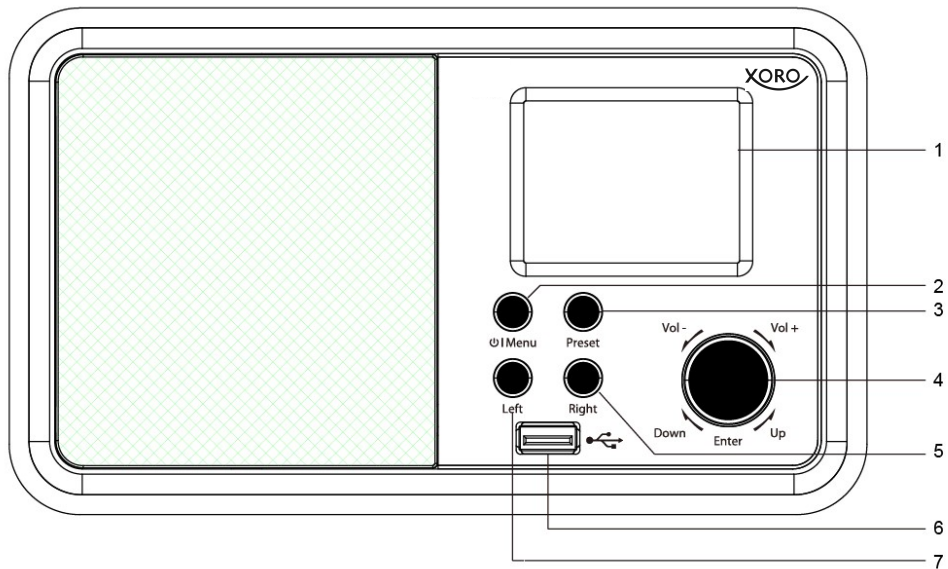

bakåtsikt

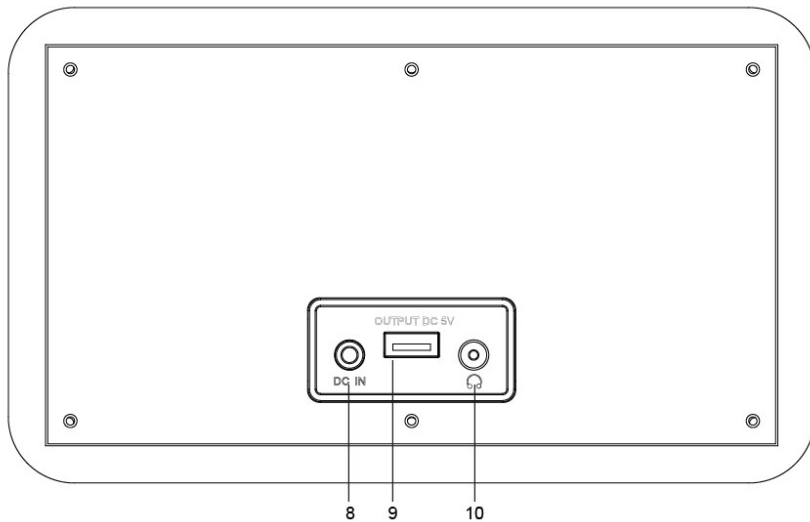



FÖRSTA STEGEN

Portar och knappar

	beteckning	funktionsbeskrivning
1		LCD-skärm med 2,4" TFT-skärm
2	Meny	Standby / Meny
3	Förinställa	stationsminne
4	Stiga på	Navigera / Volymkontroll / Enter (Bekräfta)
5	Höger	Nästa / Föregående
6		USB-anslutning
7	Vänster	Föregående / Föregående
8:e	DC IN	Anslutningsuttag för kraftpaket
9	OUTPUT DC 5V	USB-kontakt för OUTPUT DC 5V
10		hörlursuttag

symboler på displayen



Anslutningen är upprättad, enheten är i drift



Ingen trådlös anslutning



WiFi-anslutning upprättad



Söka



Väckarklockan påslagen



Internetradiostation sparad för snabbval

knopp

Vridknappen används för att justera volymen och för att navigera i menyn samt för att bekräfta inmatningar.




Sväng vänster: Volym [volym]minska / navigera tillbaka. Sväng höger: Volym [volym+]öka / fortsatt navigera.

[stiga på]

Bekräfta/OK genom att trycka på vridknappen.

FÖRSTA STEGEN

fjärrkontroll

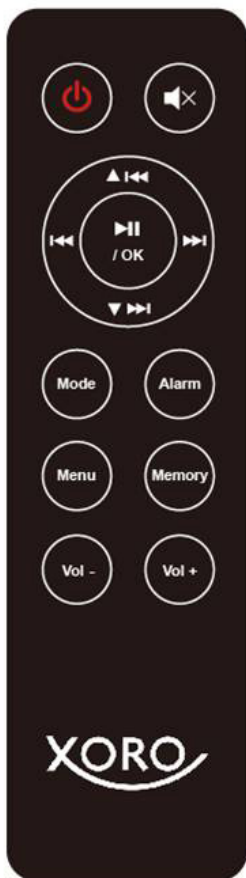

	beteckning	funktionsbeskrivning
1		För att slå på och stänga av standbyläget
2		Stänger av ljudet på enheten
3		D-Pad: Upp/bak
4		D-Pad: Ner / Nästa
5		Föregående / Vänster
6		Nästa / Höger
7		Starta / Bekräfta
8:e	Mode	Växlar mellan uppspelningsslägena Internetradio, Bluetooth, UPnP, USB-uppspelning
9	larm	larmfunktion
10	Meny	ta fram meny
11	Minne	Lagring
12	full	minska volymen
13	Vol+	öka volymen

enhetens strömförsörjning

Använd endast det medföljande nätaggregatet för att driva din XORO HMT 300. Observera informationen på nätaggregatets tyskskylt.

Tips:

-- Strömförsörjningen levererar en stabiliserad DC-spänning. Drift med ostabil spänning kan skada enheten. Säker drift och överensstämmelse med alla föreskrifter och standarder kan endast garanteras med det medföljande kraftpaketet.



FÖRSTA STEGEN

Nätverkskrav och start



Enheten kan slås på och av (standby) med strömknappen på framsidan. Enheten kan också sättas i standbyläge med hjälp av standbyknappen på fjärrkontrollen.

Följande krav är nödvändiga för att kunna driftsätta enheten:

- En nätverksanslutning kombinerad med en trådbunden eller trådlös åtkomstpunkt, router eller liknande nätverksenhet.
- Nätverksenheten måste stödja WIFI (802.11b/g/n) som en trådlös anslutning. En PC eller smartphone som redan är ansluten till nätverket. Nätverket måste vara detsamma som HMT 300 är ansluten till.

första uppstart

När du tar XORO HMT 300 i drift för första gången kommer du att uppmanas att ange ditt föredragna språk. Bekräfta genom att trycka på knappen. Du kommer nu att tillfrågas om enheten automatiskt ska ansluta till kända nätverk när den startar upp. Du kommer då att uppmanas att logga in med dinnätverktillassociera. Om du har bekräftat begäran om att upprätta en W-LAN-anslutning med "Ja", kan du nu välja ditt trådlösa nätverk.

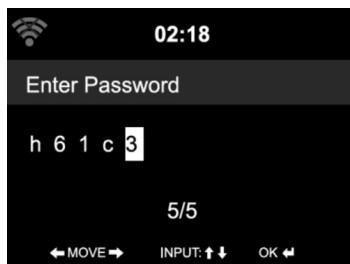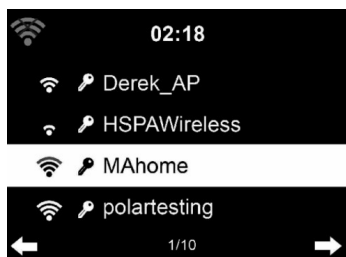

För att ange lösenordet vrid på ratten eller [Vänster höger] använd knappar.

[Vänster] = Ett tecken tillbaka

[höger] = En karaktär till

NER/UPP = Bokstäverna och siffrorna kan väljas genom att vrida på vridknappen.


Stiga på = Bekräfta inmatningen genom att trycka på vridknappen och upprätta anslutningen



FÖRSTA STEGEN

valmenyn

Valmenyn består av funktionerna Internetradio, Mediacenter, Informationscenter, Bluetooth, Inställningar, Lokal station och My mediaU.

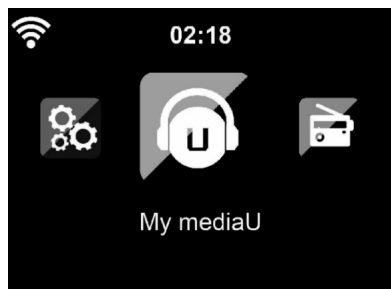




- webbradio: Att lyssna på radio via Internet Att lyssna på musik via USB eller UPnP Väder-, finans- och systeminformation Att lyssna på musik via Bluetooth
- Mediacenter: För att ändra inställningarna
- Informationscenter: Genväg för "Lokal radio", t.ex. endast stationer i vissa regioner
- Blåtand: Tillgång till onlinemediebiblioteket
- Inställningar: (Detta menyalternativ visas bara om det tidigare har aktiverats under Inställningar.)
- Lokal station:
- Min mediaU:

(Av)aktivera Bluetooth

Aktivera Bluetooth

Tryck på [Mode]knappen på fjärrkontrollen för att växla till Bluetooth-läge. Se till att ingen annan enhet redan är ansluten till din radio via Bluetooth. Aktivera även Bluetooth på till exempel din smartphone. Välj din radio från listan över enheter. När din radio är ansluten kan du strömma ljudfiler via Bluetooth. Du kan styra volymen både på din radio och på din anslutna Bluetooth-enhet.

	1	ansluta enheten
	2	enhet ansluten
	3	Ljud spelas upp

Inaktivera Bluetooth

Du kan avbryta en Bluetooth-anslutning igen genom att trycka på [OK]Håll knappen på fjärrkontrollen intryckt i 3 sekunder.



Under Inställningar kan du göra olika inställningar i systemet.



Inställningar / Tidsvisning

Visning av tiden antingen som analog eller digital.

Inställningar / Hantera mina mediaU

Aktiverar eller inaktiverar My mediaU (hantering av radiostationer över Internet) för att komma åt mediebiblioteket.

Du kan skapa ett gratis konto på www.mediayou.net så att du kan lyssna på och hantera dina favoritradiostationer över hela världen, när som helst och oavsett enhet. De radiostationer som hanteras och lagras där antas automatiskt av din enhet som är registrerad där. Se även sidan 16.

Inställningar / Nätverk

Ändrar nätverksinställningarna enligt beskrivningen på sidan 9 under "Första idrifttagning".

Inställningar / Datum och tid

Inställningarna för datum och tid kan endast tas fram och ändras om enheten är ansluten till ett nätverk.

Datum Tid Aktivera "automatiskt", om enheten ska få aktuell tid från Internet (rekommenderas). Om inställningen "Automatisk datum/tid" är avstängd kan du ställa in datum och tid manuellt vid denna tidpunkt.

tidsformat Om du inaktiverar den här funktionen kommer tiden att visas i 12-timmarsformat.

datumformat Bestämmer formatet som datumet visas i.


Obs: GMT (+01:00) är standardtidszonen. Om du befinner dig utanför denna tidszon kan du korrigera tiden manuellt.




inställningar

Inställningar / Väckarklocka

Det finns tre oberoende larm för väckningsfunktionen: två larm med en fast tidsinställning (t.ex. 7:30 h), ett larm med en relativ tidsinställning ("snooze alarm" eller även kallat "snooze", t.ex. var 5:e minut). Du kan justera volymen för alarm 1 och alarm 2, ställa in tider och repetitioner (dagligen, veckovis, etc.) och välja ljud (källa: ljud, melodi, internetradio, FM).

Du stoppar larmfunktionen under larmet genom att trycka på  Menyknappen lite längre att trycka. Om du trycker på [Enter]-ratten under alarmet ställs snooze-larmet in och alarmet upprepas automatiskt efter 5 minuter.

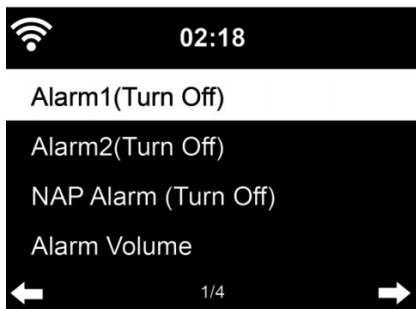

Inställningar / Timers

Aktiverar timerfunktionen. Du kan [OK]eller [Larm]Tryck på knappen på fjärrkontrollen för att stänga av larmet.

Inställningar / Insomningstimer

Aktiverar vilofunktionen (möjliga intervaller är 15/30/60/90/120/150/180 minuter). Här kan du ställa in timern när enheten växlar till standbyläge.

Inställningar / Språk

Du kan välja mellan 17 tillgängliga menyspråk:

- Engelsk
- Tysk
- Spanska
- Francais
- Portugisiska
- Nederländerna
- Italiano
- Pycknn
- Suomi
- Svenska
- Norsk bokmal
- Dansk
- Magyarerna
- Cesky
- Slovensky
- Polski
- Turkce



inställningar

Inställningar / Dimmers

Inställningar för minskad belysning av displayen. Ju svagare belysning, desto mer energieffektiv är enheten.

Inställningar / Display

Displayinställningar för färg eller monokrom vy

Inställningar / Ströminställningar

Här kan du ställa in timern tills energisparläget slås på. Möjliga intervaller är 5/15/30 minuter.

Inställningar / Cache

Varaktigheten för hur länge data ska finnas kvar i cachén (mellanminnet) ställs in här. Möjliga intervaller är 2/4/8 sekunder.

Inställningar / Väder

Inställningar för väderfunktionen kan göras, såsom positionen för vädret som ska tas fram, temperaturenheten och om väderappen ska visas i standby.

Inställningar / Lokal stationsinställningar

Din plats bestäms via alternativen "Automatisk identifiering (land)" eller "manuell inställning (frivillig land, provins eller stad)". På detta sätt kan lokala radiostationer eller regional väderinformation tas fram. Du godkänner bestämning av din plats genom att använda enheten.

Inställningar / Uppspelningsinställningar


Ställer in typen av uppspelning (av, repetera, blanda, upprepa singel) för lokalt lagrade media.



Inställningar / Enhet

För att ändra enhetsnamnet för AirMusic Control-appen. Med AirMusic Control kan du styra din enhet med din smartphone.

Välj för att konfigurera Inställningar >> Enhet. Ladda ner appen. Du kan AirMusic Control ladda ner appen från antingen Google PlayStore™ eller Apple Appstore™. Eller så kan du använda en streckodsläsare på din smartphone för att skanna streckkoden i HMT 300 för att gå direkt till appen i butiken. Efter installationen ansluter du din smartphone eller surfplatta till HMT 300 via WiFi. Nu kan du styra din HMT 300 med din smartphone.

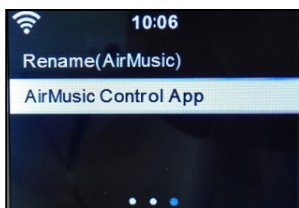

Inställningar / knapp

För att ändra en genväg under knappen [Mode] på fjärrkontrollen. Du kan ändra nyckeltilldelningen för [Mode] Ändra till exempel knappen till Läge, Alarm, Equalizer, Lokal station eller Timer.

Inställningar / Equalizer

Ljudfiltret är inställt på "normalt" som standard. Den kan ändras till olika filter (jazz, rock, nyheter etc.) för att få det optimala ljudet i varje fall.

Inställningar / Återuppta uppspelningen efter påslagning

Om du vill fortsätta uppspelningen efter att du har slagit på enheten, ställ in det här.

Inställningar / mjukvaruuppdatering

Du kan uppdatera enhetens programvara för att uppdatera den. Observera att programvaran måste finnas på en USB-lagringsenhet och att detta måste vara den enda filen på lagringsenheten (mappar räknas också som filer).

Inställningar / Återställ till fabriksinställningar

All data som lagras på enheten kommer att raderas och enheten återställs till fabriksinställningarna.



lokal station

Lokal station är en genväg till internetradio och beskrivs mer i detalj i följande avsnitt.

webbradio

- Mina favoriter:** Lista över sparade favoriter. Du kan ta fram dem eller redigera dem, t.ex. flytta eller ta bort dem. För att spara en station, tryck och håll ned [FÖRINSTÄLLA] knappen medan en radiostation tas emot. Samma station kan bara sparas en gång.
- Radiostationer/musik:** Lista över alla radiostationer. Sök själv efter önskat land och radiostation. Kanalkategorierna är World Top 20, Genre, Country/Region och Recommended.
- Lokal station:** Får automatiskt åtkomst till radiostationen nära dig. Detta har fördelen att du bara behöver söka efter den regionala radiostation som du vill lyssna på (radiostationen som du ska rikta in dig på kan ändras under inställningarna. Du godkänner bestämning av din plats genom att använda enheten.).
- sömnradio:** Val av sex olika ljud (fåglar, piano, regn, spa, rymd, våg) att somna till
- Senast lyssnade på stationer:** Listar upp till 10 nyligen lyssnade på radiostationer.
- Service:** Söker efter stationer eller lägger till nya i listan.

Redigera favoriter/kanallista

Genom att trycka länge på [Förinställa]-knappen kan du spara den station som spelas för närvarande.

Kanallistan kan sorteras senare och till exempel kan en kanal raderas igen.

För att göra detta, tryck på [Förinställa]-och välj den station som ska redigeras med hjälp av pilknapparna och bekräfta med Enter-knappen. Du kan sedan ändra stationspositionen i ordningen med "På"och "Bort".Bekräfta alltid ditt val med [Stiga på]-knappen på fjärrkontrollen.

Med "Släcka"ta bort den sparade stationen från listan igen.





ANSÖKNINGAR



My Media U

För att använda My mediaU kan du registrera dig på webbplatsen på www.mediyou.net. Registrera sedan enheten på webbplatsen. Detta gör du genom att gå till "min mediaU"
>> "Radio" ange radionamnet (fritt valbart, fungerar bara som en påminnelse för dig) och serienumret (ej valbart). Du hittar serienumret genom att gå till Informationscenter >> Systeminformation >> Trådlös info >> MAC-adress: Sök. Ange denna MAC-adress i enlighet med detta under serienummer. Observera att du måste ange bokstäverna exakt som de visas i enheten. Det betyder: om bokstaven är VERSALER måste du göra det, likaså för gemener.

Nu kan du lägga till nya radiostationer i stationslistan under min mediaU.

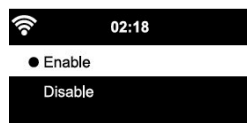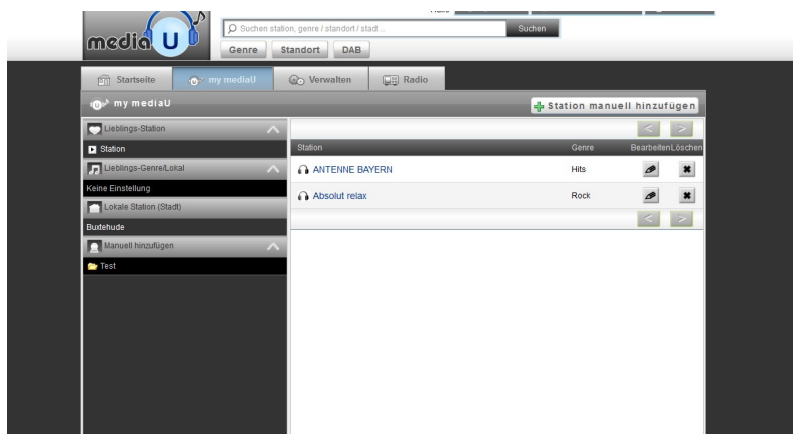


Efter att du har lagt till de kanaler du vill ha, ska nästa steg utföras på enheten. För att göra detta, leta efter menyalternativet i inställningarna: "Hantera min mediaU" och se till att detta menyalternativ är på "Aktiverad" står.

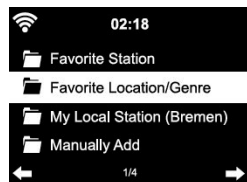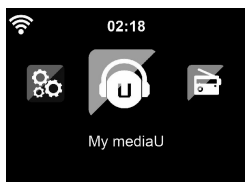

Välj nu My mediaU i urvalsmenyn. Här kan du se de radiostationer du tidigare skapat på hemsidan.



Alternativa uppspelningalternativ, som via USB eller UPnP-tjänster, kan väljas i mediacentret.

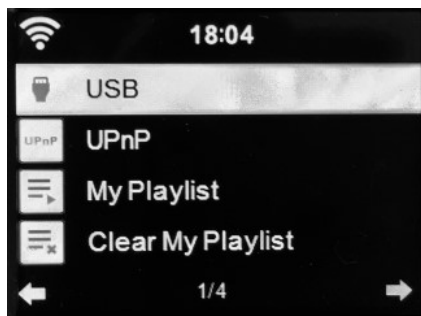

- usb:** Ovan USB du kan spela musik från ett USB-minne. För att göra detta, använd USB-porten på enhetens framsida.
- UPnP:** UPnP (universal plug and play) Tjänsten möjliggör en system- och tillverkaroberoende anslutning till andra enheter för datautbyte, i detta fall för musik. Du kan till exempel strömma musik direkt från en dator så länge din dator har UPnP-tjänsten installerad och är på samma nätverk som din HMT 300.
- Filnamnen på musiken som streamas över den bör inte ha mer än 40 tecken för att undvika uppspelningsproblem. Om detta händer kan du försöka byta namn på filen.
- Min spellista:** Du kan ... aSpellistad in favoritmusik som du tar emot via UPnP-tjänsten, skapa. Medan musiken spelas, tryck och håll ned [Stiga på]-Tryck på knappen (vridknappen) tills spåret har sparats i spellistan.
- min spellista att tömma:** Låter dig se din sparade spellista Klar.


ANSÖKNINGAR

informationscenter

- Väderinformation:** Väderinformation och prognoser kan erhållas från över 2000 platser. Välj önskat land och stad för att få väderinformation. Du kan även visa denna väderinformation i standbyläge ([höger]tryck och med [stiga på]bekräfta).
- Finansiell information:** Du kan se det aktuella finansiella indexet för börser över hela världen här.
- Systeminformation:** Information om mjukvaruversionen och det trådlösa nätverket visas. Med trådlös nätverksinformation menas till exempel enhetens MAC-adress, vilket krävs vid registrering av mitt mediaU-konto. MAC-adressen (Media Access Control-adress) är hårdvaruadressen för varje enskild nätverksadapter, som fungerar som en unik identifierare för enheten.



Berlin

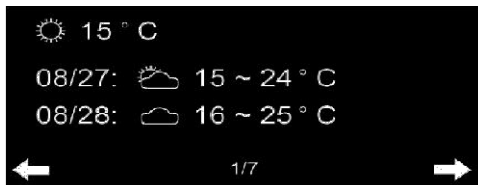

[AEX General]373.5-1.2





Läs följande information för att fastställa den möjliga orsaken till ett problem innan du kontaktar kundtjänst.

problem	lösning
Enheten kan inte slås på	--Kontrollera att nätadaptern är ordentligt ansluten till eluttaget. --Kontrollera om nätkabeln är korrekt ansluten till enheten. --Koppla ur, vänta 1 minut och anslut sedan igen.
Inget ljud	--Kontrollera om mute är aktiverat i volymkontrollen (mute) --Höj volymen tills du hör ljud igen
Ingen internetanslutning dynga	--Kontrollera om den trådlösa routern fungerar som den ska. --Kontrollera om parametrarna på enheten är korrekt inställda. Var till exempel uppmärksam på DHCP-inställningen. --Kör den automatiska sökningen efter nätverk igen. --Ange rätt lösenord (detta ställdes in under routerkonfigurationen). --Välj inte utländska nätverk. --Internetservern kan vara tillfälligt otillgänglig eller överbelastad.
Tid och datum är fel	--Kontrollera tidszonsinställningarna och ställ in dem igen.

tysk

Utför aldrig reparationer själv, överlåt alltid detta till kvalificerad personal. Kontakta reparationstjänsten för följande fel:

- Om nätadaptern eller nätsladden är defekt. Om föremål har
- fallit in i enheten. Om enheten har kommit i kontakt med
- vatten. Om enheten inte fungerar trots korrekt användning.
-
- Om enheten har tappats och om produkten har oregelbunden prestanda.

Använd originalreservdelar och tillbehör. Felaktiga reservdelar kan leda till kortslutning eller brand och andra haverier.

GARANTIVILLKOR

tysk

Om produkterna inte har den överskottskvaliteten vid tidpunkten för riskövergången har MAS Elektronik AG rätt att välja mellan att avhjälpa felet eller att leverera en ersättning. I händelse av felavhjälpning/ersättningsleverans, förvärvat MAS Elektronik AG ägarerätten till de borttagna/ersatta komponenterna/enheterna med borttagningen/ersättningen. MAS Elektronik AG använder reservdelar eller komponenter som är nya eller så goda som nya i enlighet med den vanliga industristandarden i samband med produktion och för eliminering av defekter/ersättningsleverans. Garanti för slidedel (t.ex. uppladdningsbara batterier och batterier) är 6 månader. Om enheten har ett inbyggt dataminne (hårddisk, flashminne eller liknande) ansvarar kunden för att säkerhetskopiera data innan den returneras. MAS Elektronik AG ansvarar inte för förlust av data från kundenheter som skickas in. MAS Elektronik AG förbehåller sig rätten att återställa fabriksinställningarna för enheter som skickas in. Anteckna därför dina personliga inställningar om det behövs. MAS Elektronik AG ansvarar inte för icke-produkttillbehör (t.ex. DVD-skivor, hårddiskar, flashminne, batterier) som skickas av kunden med enheten. Krav på defekter uppfylls i enlighet med gällande lagstadgad garanti. Garantin gäller endast i det land där produkten köptes. Följande är undantagna från garantin: skador på polish, tillbehör, batterier, oavsiktlig skada, skada från missbruk, smuts, vatten, batteriläckage, förfalskning. MAS Elektronik AG förbehåller sig rätten att återställa fabriksinställningarna för enheter som skickas in. Anteckna därför dina personliga inställningar om det behövs. MAS Elektronik AG ansvarar inte för icke-produkttillbehör (t.ex. DVD-skivor, hårddiskar, flashminne, batterier) som skickas av kunden med enheten. Krav på defekter uppfylls i enlighet med gällande lagstadgad garanti. Garantin gäller endast i det land där produkten köptes. Följande är undantagna från garantin: skador på polish, tillbehör, batterier, oavsiktlig skada, skada från missbruk, smuts, vatten, batteriläckage, förfalskning. MAS Elektronik AG förbehåller sig rätten att återställa fabriksinställningarna för enheter som skickas in. Anteckna därför dina personliga inställningar om det behövs. MAS Elektronik AG ansvarar inte för icke-produkttillbehör (t.ex. DVD-skivor, hårddiskar, flashminne, batterier) som skickas av kunden med enheten. Krav på defekter uppfylls i enlighet med gällande lagstadgad garanti. Garantin gäller endast i det land där produkten köptes. Följande är undantagna från garantin: skador på polish, tillbehör, batterier, oavsiktlig skada, skada från missbruk, smuts, vatten, batteriläckage, förfalskning. MAS Elektronik AG ansvarar inte för icke-produkttillbehör (t.ex. DVD-skivor, hårddiskar, flashminne, batterier) som skickas av kunden med enheten. Krav på defekter uppfylls i enlighet med gällande lagstadgad garanti. Garantin gäller endast i det land där produkten köptes. Följande är undantagna från garantin: skador på polish, tillbehör, batterier, oavsiktlig skada, skada från missbruk, smuts, vatten, batteriläckage, förfalskning. MAS Elektronik AG ansvarar inte för icke-produkttillbehör (t.ex. DVD-skivor, hårddiskar, flashminne, batterier) som skickas av kunden med enheten. Krav på defekter uppfylls i enlighet med gällande lagstadgad garanti. Garantin gäller endast i det land där produkten köptes. Följande är undantagna från garantin: skador på polish, tillbehör, batterier, oavsiktlig skada, skada från missbruk, smuts, vatten, batteriläckage, förfalskning. MAS Elektronik AG ansvarar inte för icke-produkttillbehör (t.ex. DVD-skivor, hårddiskar, flashminne, batterier) som skickas av kunden med enheten. Krav på defekter uppfylls i enlighet med gällande lagstadgad garanti. Garantin gäller endast i det land där produkten köptes. Följande är undantagna från garantin: skador på polish, tillbehör, batterier, oavsiktlig skada, skada från missbruk, smuts, vatten, batteriläckage, förfalskning.

Också undantagna är skador orsakade av reparationsarbete av obehöriga myndigheter och skador orsakade av installation av en firmwareuppggradering, såvida det inte var nödvändigt att installera uppgraderingen för att möjliggöra garanterade egenskaper i första hand.

MAS Elektronik AG ansvarar inte för skador orsakade av förlust, felaktig användning av enheten (separat eller tillsammans med andra enheter), för skador på kunden på grund av användningen av enheten eller på grund av så kallad force majeure eller andra skäl. MAS Elektronik AG har ingen som helst tillgång till data som registreras, lagras och bearbetas med hjälp av enheten. Vi tar inget ansvar för tredjepartsleverantörer.

För en korrekt och smidig handläggning av garantiärenden/reparationer behöver du ett RMA-nummer. Du kan få detta på Internet på www.xoro.de/service/ eller per telefon (se nedan)

Skicka enheten i originalförpackningen, inklusive alla tillbehör, med en kopia av inköpskvitto, en beskrivning av felet och RMA-numret (vänligen notera det på förpackningen på ett synligt ställe!) till kundtjänst:

Kontakta XORO kundtjänst:

Via telefon: + 49 4161 800 24 24 (mån-fre: 11-17)

Via e-post: support@ersservice.de

ERS GmbH Elektronikreparationservice
Weidegrund 3
21614 Buxtehude / Niedersachsen

Vi hjälper dig gärna med frågor om drift eller om problem uppstår med din enhet.



ÅTERVINNINGSGENOMGÅNG



tyisk

Återvinning av elektronisk utrustning

Produkten är designad och tillverkad med högkvalitativa material och komponenter som är återvinningsbara och kan användas igen. Den här överkorsade soptunnan på produkten eller på förpackningen betyder att produkten uppfyller EU-direktivet 2002/96/EC.



Kontrollera lokala föreskrifter för separat insamling av elektronisk utrustning. Följ lokala föreskrifter och släng inte gamla produkter med vanligt hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt bidrar du till att skydda miljön och människors hälsa.

Återvinning av papper och kartong

Materialåtervinningsymbolen på förpackningskartongen och användarmanualen betyder att de är återvinningsbara. Kasta dem inte tillsammans med vanligt hushållsavfall.



Återvinning av plast

Materialåtervinningsymbolen på plastdelar betyder att de är återvinningsbara. Kasta dem inte tillsammans med vanligt hushållsavfall.



Den gröna pricken

Den gröna pricken på lådorna innebär att MAS Elektronik AG betalar en avgift till Society for Waste Avoidance and Secondary Raw Material Production.



batterier

Varje konsument är enligt lag skyldig att lämna in batterier på ett samlingsställe i sitt samhälle eller i butik så att de kan omhändertas på ett miljövänligt sätt. Släng inte batterier i hushållsavfallet.



EG-försäkran om överensstämmelse

Med CE-märkningen deklarerar MAS Elektronik AG att enheten uppfyller direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: <http://www.xoro.de/downloads/>





XORO av MAS Elektronik AG

betesmark 3
21614 Buxtehude
Tyskland

Telefon: 04161 800 24 24

www.xoro.de

